

熊本城ホール シビックホール
音響回線図(2F)

舞台下手A-1コネクター盤


<input type="checkbox"/> 30A C型	x4
<input type="checkbox"/> 20A 平行2口	x2
<input type="checkbox"/> アース	x1
<hr/>	
<input type="checkbox"/> 16Ch XLR (M,F)	A
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M,F)	A
<input type="checkbox"/> インカム	A/B
<input type="checkbox"/> LAN	x4
<input type="checkbox"/> BNC	x2
<input type="checkbox"/> SpeakON	x4

音響電源盤K2-01

<input type="checkbox"/> カムロック	
MCCB 3P 100AT	
1Φ3W+E E1016(メス)	

主催者控室コネクター盤

<input type="checkbox"/> XLR (M,F)	x4
<input type="checkbox"/> BNC	x2

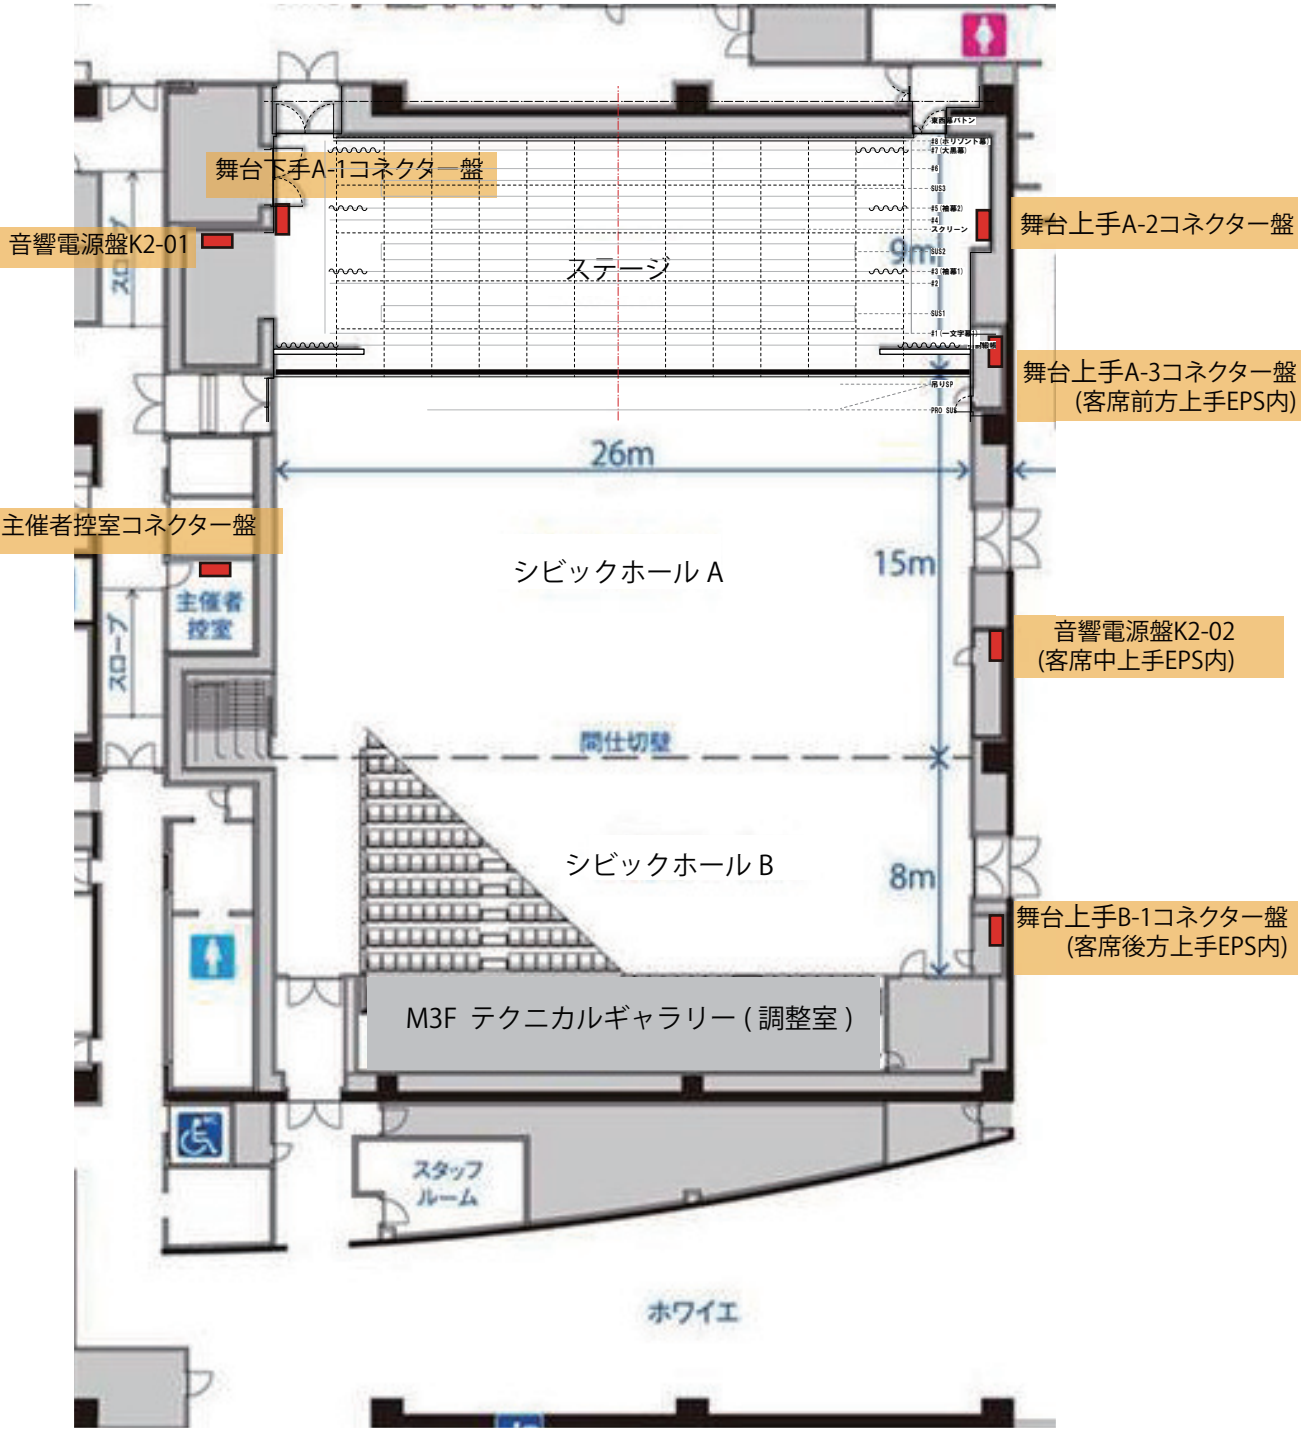

舞台上手A-2コネクター盤

<input type="checkbox"/> 30A C型	x4
<input type="checkbox"/> 20A 平行2口	x2
<input type="checkbox"/> アース	x1
<hr/>	
<input type="checkbox"/> 16Ch XLR (M,F)	B
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M,F)	B
<input type="checkbox"/> インカム	A/B
<input type="checkbox"/> LAN	x4
<input type="checkbox"/> BNC	x2
<input type="checkbox"/> SpeakON	x4

舞台上手A-3コネクター盤
(客席前方上手EPS内)

<input type="checkbox"/> 30A C型	x4
<input type="checkbox"/> 20A 平行2口	x2
<input type="checkbox"/> アース	x1
<hr/>	
<input type="checkbox"/> 16Ch XLR (M,F)	C
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M,F)	C
<input type="checkbox"/> インカム	A/B
<input type="checkbox"/> LAN	x4
<input type="checkbox"/> BNC	x2
<input type="checkbox"/> SpeakON	x4

音響電源盤K2-02

<input type="checkbox"/> カムロック	
MCCB 3P 100AT	
1Φ3W+E E1016(メス)	

舞台上手B-1コネクター盤

<input type="checkbox"/> 30A C型	x4
<input type="checkbox"/> 20A 平行2口	x2
<input type="checkbox"/> アース	x1
<hr/>	
<input type="checkbox"/> 16Ch XLR (M,F)	D
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M,F)	D
<input type="checkbox"/> インカム	A/B
<input type="checkbox"/> LAN	x4
<input type="checkbox"/> BNC	x2
<input type="checkbox"/> SpeakON	x4